

ROADLOISIRS
Équipements campina-cars & caravanes

Vous présente la gamme de volet extérieur pare-brise
ÉTÉ et HIVER

Thermoval[®]
INTEGRAL

PERFORMANCE et INNOVATION


Issue de l'industrie du froid et de la congélation, la matière entrant dans la composition de la gamme de volets extérieurs **Thermoval**[®] **INTEGRAL** offre des performances inégalées dans le domaine de l'isolation du froid et de la chaleur.

Composé d'un film de PVC et d'une mousse polyester épaisse de 5 mm, les volets de protection extérieures **Thermoval**[®] **INTEGRAL** présentent une protection efficace en matière de:

- IMPERMEABILITE et de protection contre la condensation.
- OPACITE et de protection des parties intérieures contre les effets de la lumière et des UV.
- ISOLATION thermique contre le froid et la chaleur.

SIMPLICITE – EFFICACITE – RAPIDITE D’INSTALLATION

- 1 - Relever les essuie-glaces.
- 2 - Plaquer et centrer le volet **Thermoval[®]** INTEGRAL sur le pare-brise.
- 3 - Mettre en place le bord du volet sur la porte côté conducteur
- 4 - Positionner les 3 élastiques à l’intérieur de la portière
- 5 - Coller les ventouses spéciales à l’intérieur de la vitre et raccrocher les élastiques
- 6 – 6a- Fixer le volet côté passager à l’aide des 4 boutons pressions à visser livrés de série.
- 6b- Possibilité de remplacer les vis à insérer dans la carrosserie par des embases à coller
- 7 - Ajuster et équilibrer le produit
- 8 - Rabattre les essuie-glaces.

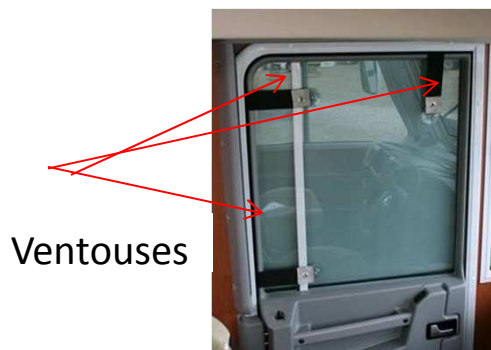

ENTRETIEN FACILE, RANGEMENT PRATIQUE

Conseil d’entretien:

Passer une éponge humide. Ne pas utiliser de produits solvantés ou de détergents trop agressifs. Cela risquerait de l’endommager.

Conseil de rangement:

Rouler le volet **Thermoval[®]** INTEGRAL sur toute sa longueur. Remettez enfin le volet roulé dans sa housse de protection. Encombrement réduit : 1,25mx20x20 cm