





ALLES FÜR REISEMOBILE,  
CAMPING & CARAVANS

# Instruction - Aufbauanleitung Villa Quick


937731

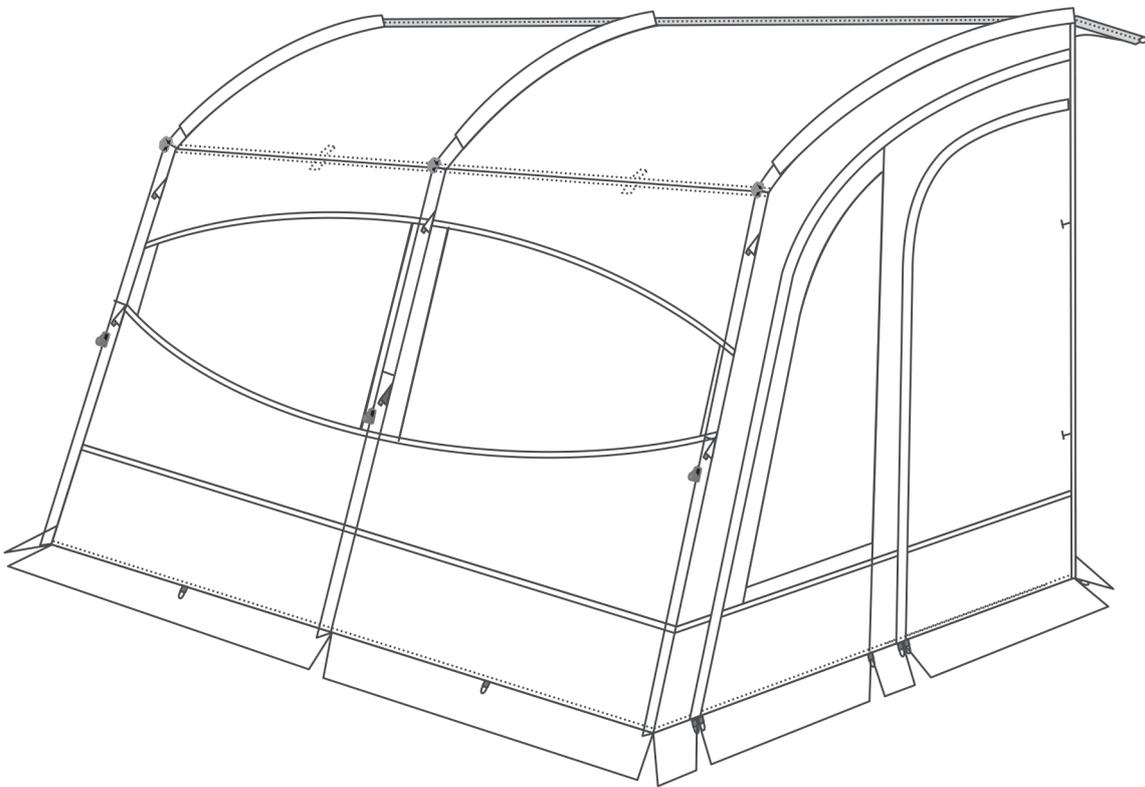

# Assembly Parts List - Lieferumfang

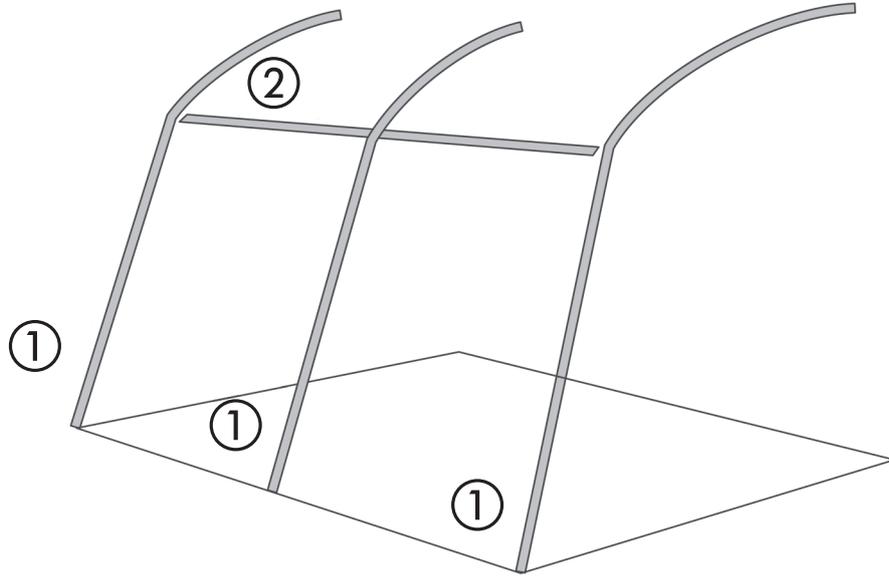

① x 3



② x



Cover  
Zelthaut  
x 1



Mud guard  
Windschutz  
x 1



Metal pegs  
Metallheringe  
x 22



Side walls  
Seitenwände  
x 2



Pegging ladder  
Abspannleitern  
x 20




Guyrope  
Abspannleinen  
x 5



**1. Attach the roof to the Caravan. Slide the awning beading into the Caravan.**

**Ziehen Sie den Keder in die Kederschiene des Caravans.**

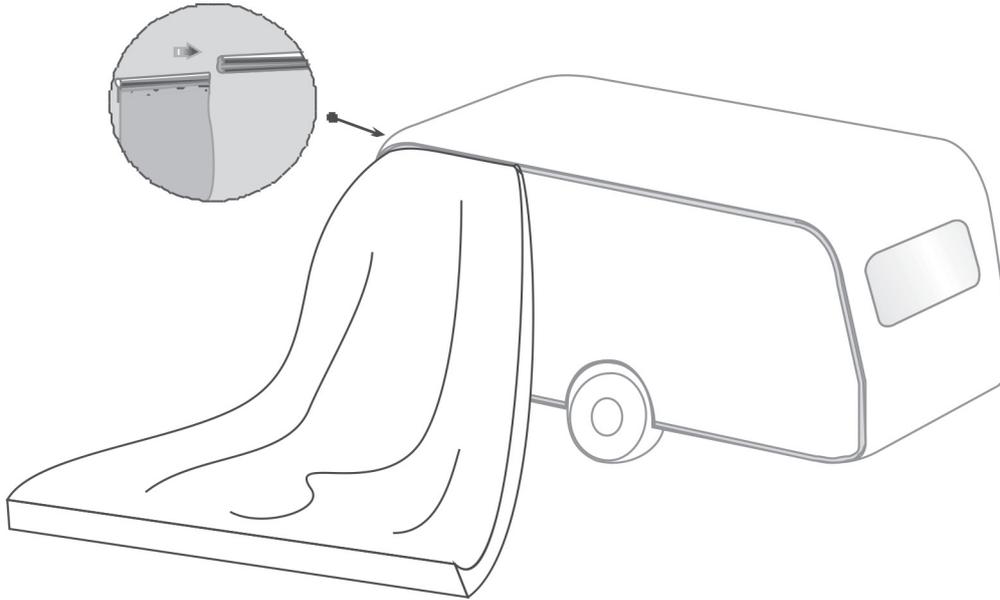


**2. a) Slide Pole 1 into the roof along the sleeve and fix the pole at bottom with a pin.**

**b) Set up the porch and tension it by the adjustable strap.**


**a) Schieben Sie die Glasfibrerstangen in die Tunnel und fixieren Sie die Stangen am Boden**

**b) Ordnen Sie das Zelt und spannen Sie die verstellbaren Gurte.**

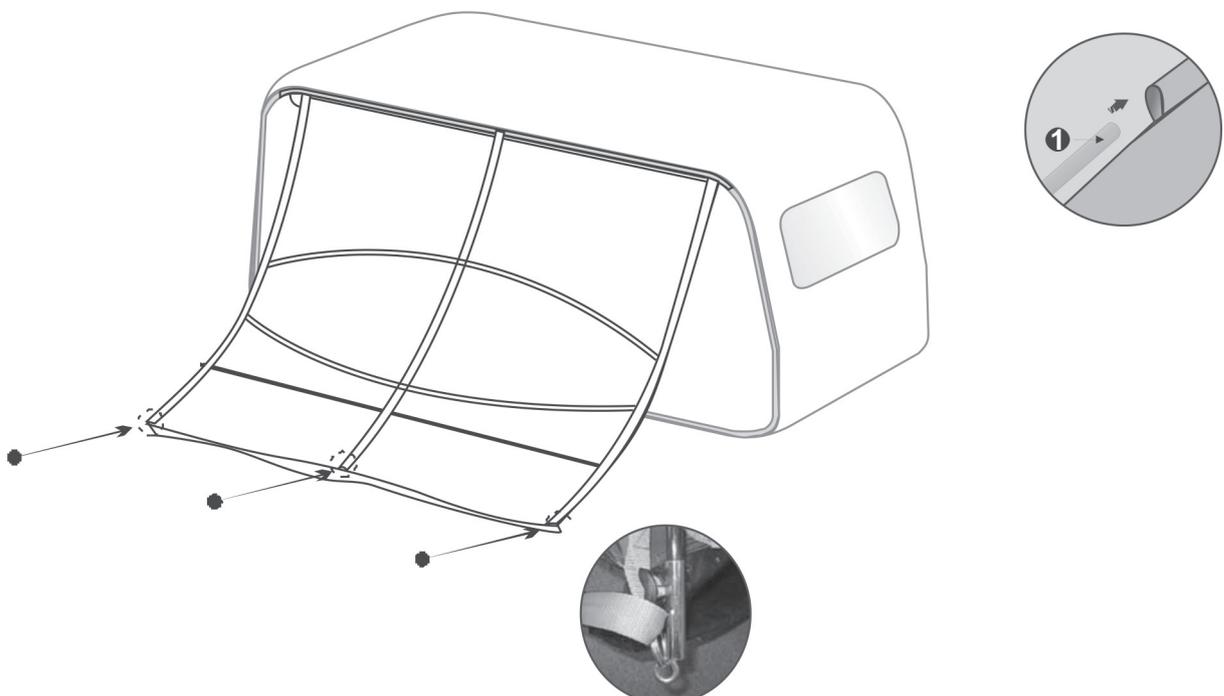

3. a) Assemble the roof pole 2 and make it tensioned.
- b) Tension each part and fix all the metal pegs and guyropes.

- a) Montieren Sie die Dachstange 2 in die vorgesehene Schlaufe und spannen Sie sie.
- b) Spannen Sie alle Teile und fixieren Sie das Zelt mit Abspannseilen und Heringen.

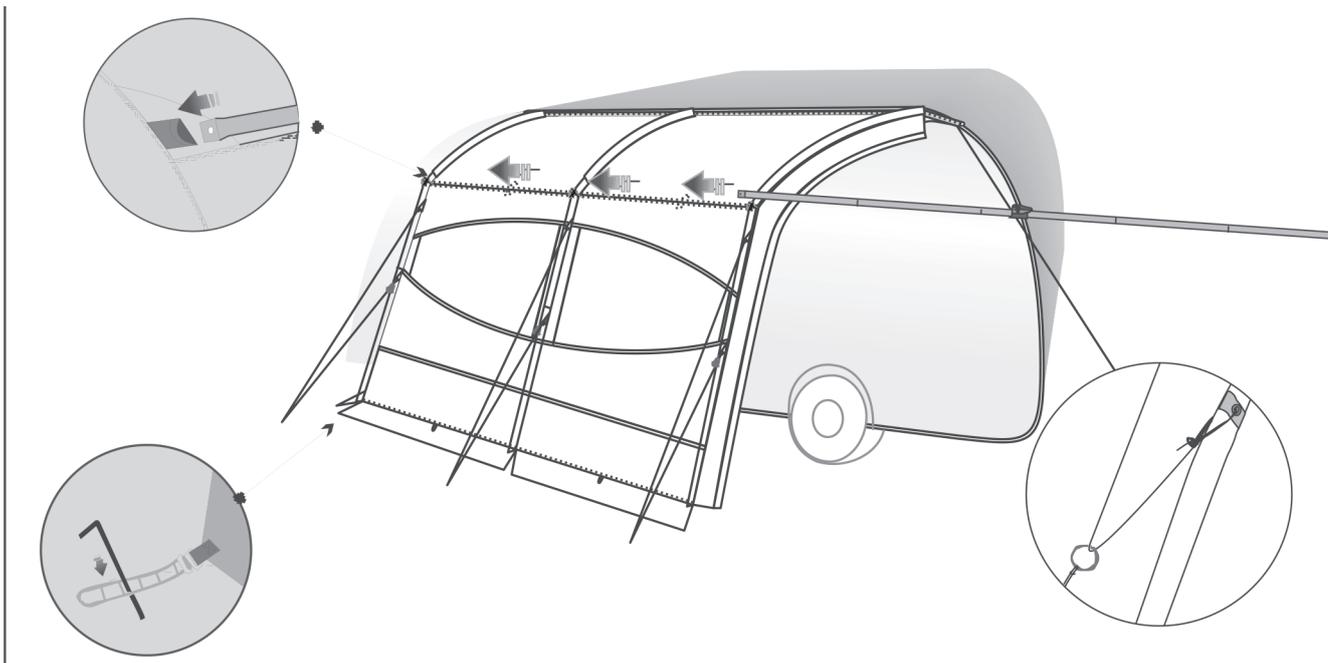

4. a) Attach the side walls if required
  - b) Zip the side walls to the porch using the Zipper. This will start at the bottom front corner and zip up to the top.
  - c) The porch is now ready to peg and always peg the back corners first to make sure the awning makes a good seal against the Caravan. Fit the optional rear pad and Pole kit.
- a) Befestigen Sie die Seitenwände, falls benötigt.
  - b) Benutzen Sie zur Anbringung der Seitenwände den Reißverschluss. Beginnen Sie am Boden an der vorderen Ecke.
  - c) Spannen Sie das Zelt ab. Beginnen Sie immer an der hinteren Ecke. Achten Sie darauf, dass der Schaumwulst an der Wohnwagenwand fest abschließt.

