

Instruction de réparation

Description: Pompe C402C/X

Référence: 16374

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	Couteau + Souffleur thermique + dénudeur de câble + pinces serrantes

A

Toilette C402 C/X.



B

Retirez la poignée.



C

Retirez le panneau de commande. Retirez le logement plastique.

Vue intérieure.



D

Retirez le joint du logement plastique.

Sortir la pompe du réservoir d'eau propre.



E

Coupez le câble juste au-dessus de la pompe.

Coupez l'isolation du câble blanc de telle manière que les câbles bleus et marrons soient intacts.



F

Dénudez les câbles bleu et marron à l'aide du dénudeur.

Placez la gaine thermo-rétractable sur les câbles de la nouvelle pompe.



G

Connectez les câbles (bleu-bleu/marron-marron) à l'aide des raccords.

Placez la gaine thermo rétractable sur les raccords.



H

Chauffez la gaine thermo rétractable à l'aide du souffleur thermique. Cela évitera les courts-circuits.

Remettre la pompe en place.



I

Replace the seal in the control well.

Remettre en place le logement plastique.



J

Remettre en place le panneau de commande.

Remettre en place la poignée.



K



Instruction de réparation

Description: Electrovanne C403L

Référence: 20104

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	

A

Retirez la poignée.

Retirez le panneau de commande.



B



Retirez le logement plastique.



C

Retirez le clapet anti-retour en pressant contre le soutien.



Retirez les deux connections de l'électrovanne.

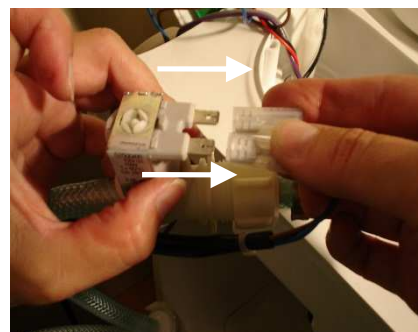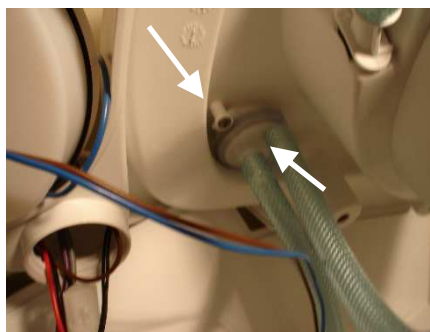

D

Dévissez la connexion de l'électrovanne.



Retirez le tuyau d'arrivée d'eau de l'électrovanne.

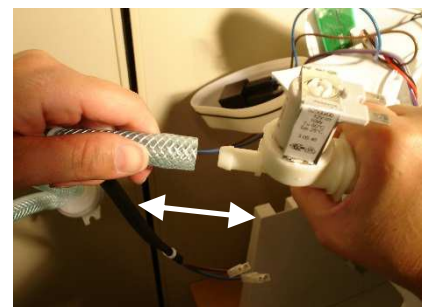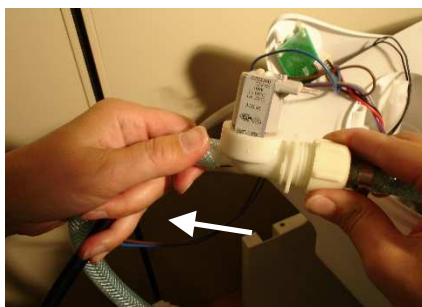

E

Remettez en place le tuyau d'arrivée d'eau sur la nouvelle électrovanne



Revissez la connexion Sur l'électrovanne.

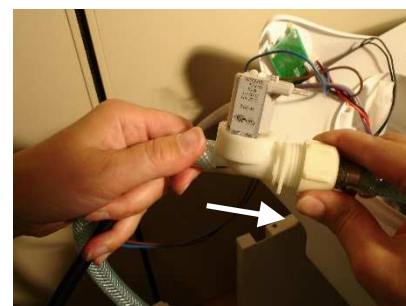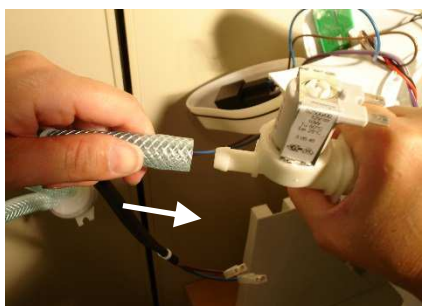

F

Remplacez les connecteurs sur l'électrovanne.

Remette en place le clapet anti-retour.

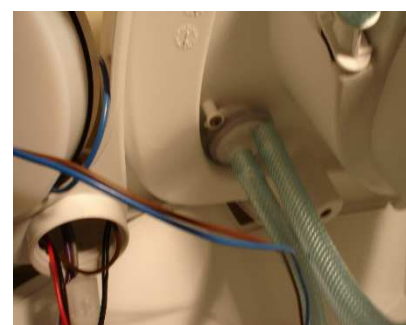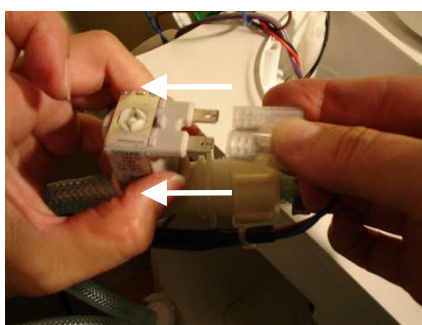


G

Remettre en place le logement plastique

Remplacez le panneau de commande.

Remettez la poignée.

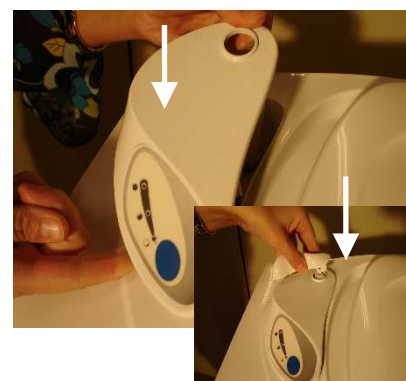

Instruction de réparation

Description: Relais C403L

Référence: 20106

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: Mai 2009

Outils requis: -

A

Retirez la poignée.

Retirez le panneau de commande.



B

Enlevez les vis du relais relais.

Retirer les connectiques du relais.



C

Placez les connectiques sur le nouveau relais.

Revissez le nouveau relais



D

Remettre en place le panneau de commande.

Remettre en place la poignée.



Instructions de réparation

Description: Blade fuse C400

N° de série: 21766

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V2
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Retirez le réservoir à matières de son emplacement en tirant sur le clip vert.



Retirez l'indicateur de niveau du réservoir à matières.



B

Retirez le fusible broche.

Placez le nouveau fusible à broche sur l'indicateur de niveau du réservoir à matières.

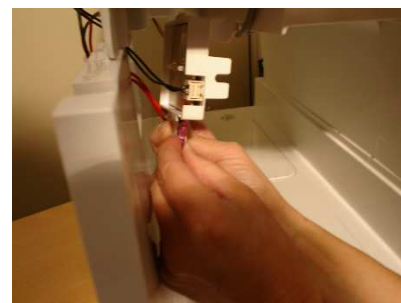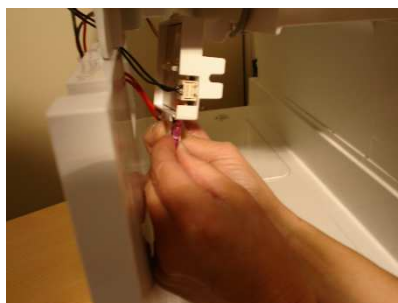

C

Remettez en place l'indicateur de niveau du réservoir à matières.

Remettez le réservoir à matières en place.



Instruction de réparation

Description: panneau de commande C403L

Référence: 32313-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Retirez la poignée.



Retirez le panneau de commande.



B

Enlevez les connecteurs du panneau de commande avec soin en poussant sur le clip.

Connectez le nouveau panneau de commande

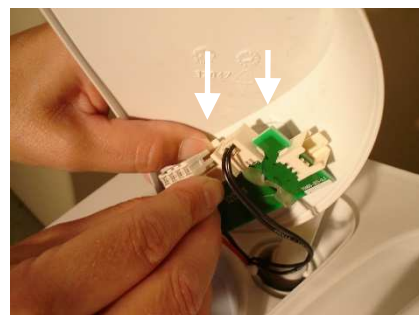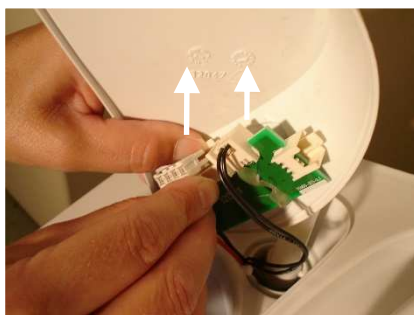

C

Remettre le nouveau panneau de commande.

Replacer la poignée.



Instruction de réparation

Description: Contact de l'indicateur de niveau C400

Référence: 32316-62/32317-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Retirez la cassette en soulevant le clip vert.



Retirez le contact de l'indicateur de niveau cassette.



B

Déconnectez avec soin le contact de l'indicateur de niveau.

Connectez le nouveau contact de l'indicateur de niveau.

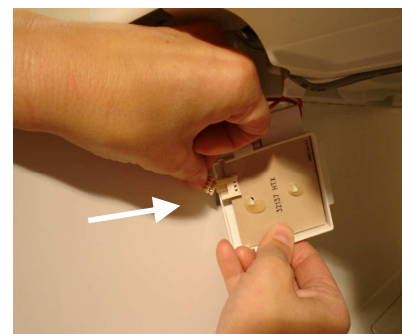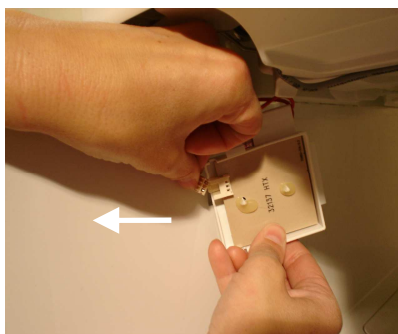

C

Placez le nouveau contact de l'indicateur de niveau dans son logement.

Remettre en place la cassette en place.



Instruction de réparation

Description: Panneau de commande C402C

Référence pièce: 32320-62


Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V2
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Retirez la poignée.



Retirez le panneau de commande.

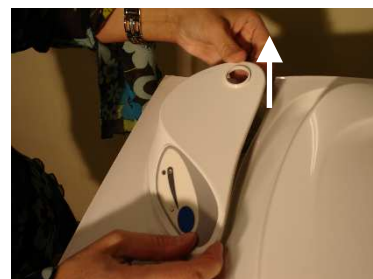

B

Déconnectez les connecteurs du panneau de commande avec précaution en appuyant sur les clips.

Connectez les connecteurs du nouveau panneau de commande avec précaution.

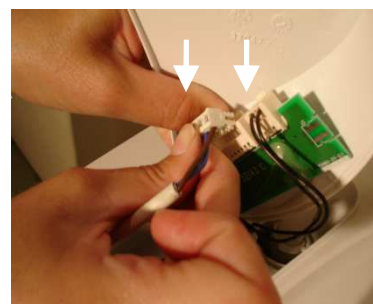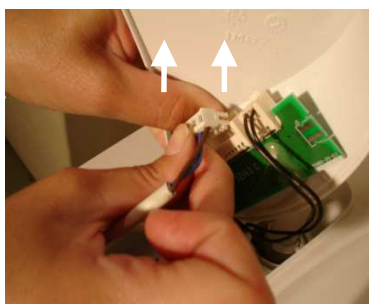

C

Remettre le nouveau panneau de commande.

Remettre la poignée.



Instruction de réparation

Description: Panneau de commande C402X

Référence: 32322-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Retirez la poignée.



Retirez le panneau de commande.



B

Enlevez les connecteurs du panneau de commande avec précaution en poussant sur les clips

Connectez le nouveau panneau de commande.

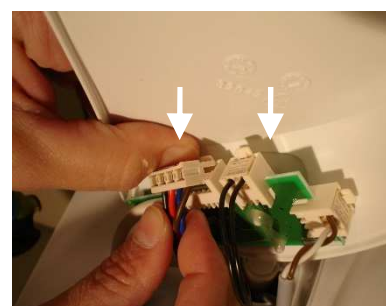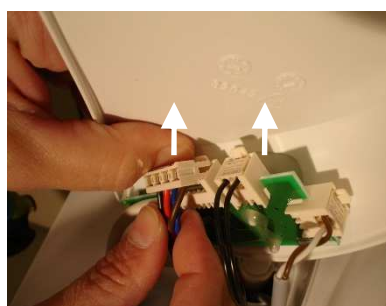

C

Mettre en place le nouveau panneau de commande.

Remettre la poignée.



Instruction de réparation

Description: Contact de l'indicateur de niveau réservoir d'eau propre C402X

Part number: 32330-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: Mai 2009

Outils requis:




A

Retirez la cassette de son logement en tirant sur le clip verts.

B

Dévissez le contact de l'indicateur de niveau réservoir d'eau propre C402X.

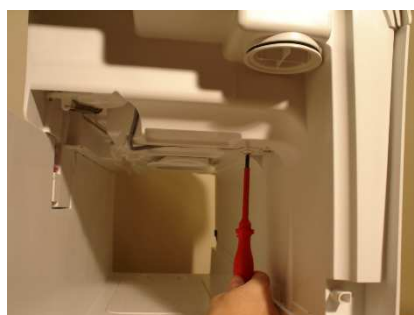

C

Enlevez avec précaution les connexions du contact de l'indicateur de niveau réservoir d'eau propre C402X.


Connectez le nouveau contact de l'indicateur de niveau réservoir d'eau propre C402X.



D

Dévissez le contact de l'indicateur de niveau réservoir d'eau propre C402X.

Remettre en place la cassette.

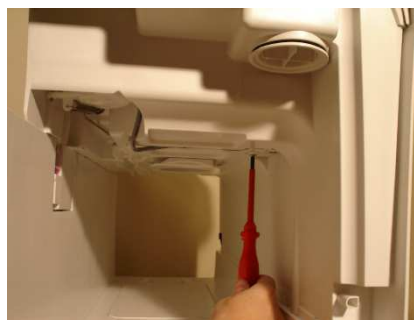

Instruction de réparation

Description: Flotteur niveau d'eau propreC402X

Référence: 32330-62

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	V1
Date:	Mai 2009
Outils requis:	-

A

Matériel requis



B

Appuyez sur le bouton de chasse d'eau pour vider entièrement le réservoir d'eau propre.

Retirez la poignée



Retirez le panneau de commande.

Retirez le logement plastique



C

Mettez votre main dans le réservoir d'eau propre et retirez le bec d'arrivée d'eau en tirant dessus vers le bas de l'intérieur.



Retirez tout le système de pompage du réservoir d'eau Propre.

Retirez le flotteur




D

Prenez le nouveau flotteur et placez le dans le réservoir d'eau propre.



Poussez le flotteur complétement vers le bas entre les deux encoches.

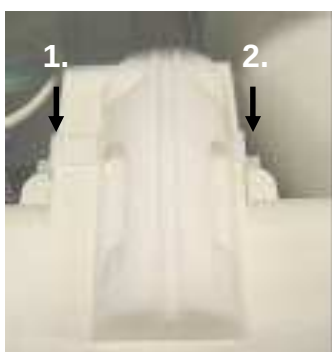

E

Vue intérieure de la position du flotteur.



F

Remettre en place le système de pompage.

Remettre en place le bec d'arrivée d'eau dans la cuvette, (de l'intérieur de la toilette, vous devez entendre un clic en remettant le bec en position)



G

Remettre le logement plastique et le panneau de commande en place



Remettre la poignée en place.



Press the handle back
onto the control panel



Repair instruction

Description: SC400 Mécanisme ouverture complet

Référence : 3233106 droit /3233206 gauche

Retrouvez la liste de nos centres de service, points de vente ou toutes autres informations sur notre site www.thetford-europe.com

Version:	1
Date:	April 2010
Tools required:	-

A

Utiliser le couvercle pour faire pivoter le mécanisme complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le repère intérieur devant se positionner devant le deuxième repère.



B

Retirer le mécanisme complet et le remplacer par le nouveau.



C

Placer le nouveau mécanisme et le tourner pour le remettre face au repère initial en utilisant le couvercle.



Note: le couvercle n'est pas inclus dans le packaging du mécanisme.